

Klebeanleitung für/ *Instruction for Best.-Nr./ Item N°. 12055 und 12055/2* Aufklebersatz und Scheibenfolie Hummer H2/ *Decal set and sheet foil Hummer H2*



Radio control
Racing cars

FG Modellsport-Vertriebs-GmbH
Spanningerstr. 2
73650 Winterbach-Germany
Phone: +49 7181 9677-0
Fax: +49 7181 9677-20
info@fg-modellsport.de
www.fg-modellsport.de
www.fg-team.com



We recommend to paint the inside of the transparent polycarbonate bodyshells. This way the colour is protected and the bodyshell gets a brilliant shine.

First of all clean the inside of the body either with spirit or some water and soap liquid, then dry it carefully with a clean cloth.

Now stick the white sheet foil 12055/02 on the corresponding areas to the inside of the body.

Apply several thin lacquer coatings inside but make sure every single coating dries well before you spray on the next. For more details see also our FG painting instruction in our main catalog 3 on page 185.

Then you can remove the white sheet foil inside and the body protective foil outside. Cut out the tinted sheet foil 12055 and stick it on the corresponding window parts (from the outside of the body). Also apply the other decals as shown on the pictures (from the outside). The trim lines 23 can be cut out of the black foil part in variable thick stripes with a model knife. The location of the FG decals you may choose yourself.

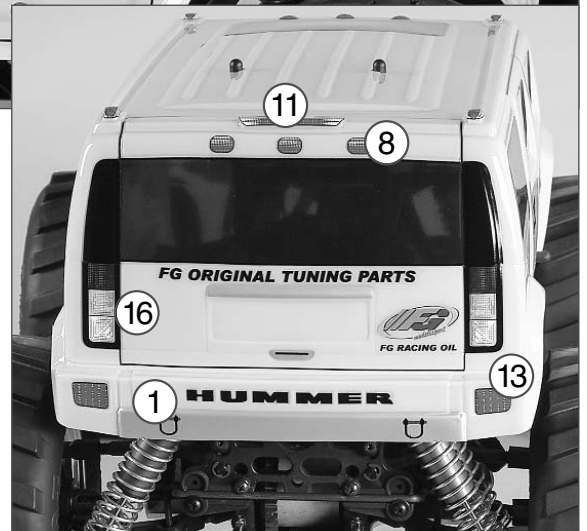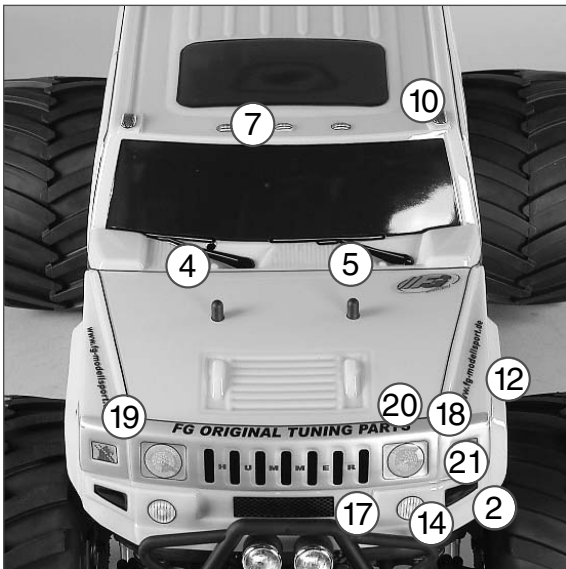

Bei durchsichtigen Polycarbonat-Karosserien empfehlen wir die Innenseite der Karosserie zu lackieren. Die Farbe wird dadurch geschützt und die Karosserie bekommt von außen einen Glanz.

Karosserie-Innenseite mit Spiritus oder mit etwas Wasser und Seifenlösung reinigen und mit einem sauberen Tuch abtrocknen.

Jetzt die weiße Scheibenfolie 12055/2 auf die entsprechenden Flächen der Innenseite aufkleben.

Mehrere dünne Lackschichten auf die Innenseite der Karosserie auftragen. Jede Lackschicht gut abtrocknen lassen bevor neu aufgesprüht wird. Siehe auch FG Lackieranleitung im FG Hauptkatalog 3 auf Seite 185.

Die weiße Scheibenfolie innen und die Karosserie-Schutzfolie außen abziehen. Jetzt die getönte Scheibenfolie 12055 ausschneiden und auf die entsprechenden Scheibenteile (Außenseite der Karosserie) aufkleben. Die weiteren Aufkleber nach den Abbildungen bzw. Nummern aufkleben (Außenseite der Karosserie). Die Zierlinien 23 werden aus der schwarzen Folie mit einem Modellbaumesser in beliebiger Dicke geschnitten. Die FG Aufkleber können nach eigenem Belieben aufgeklebt werden.